

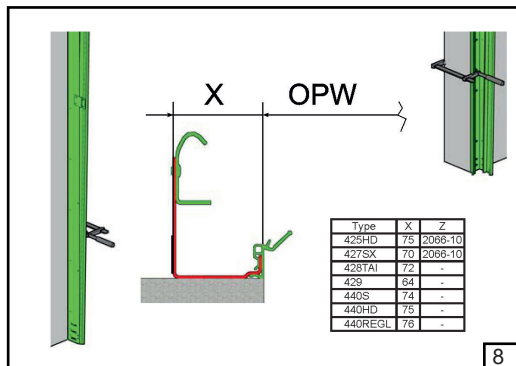
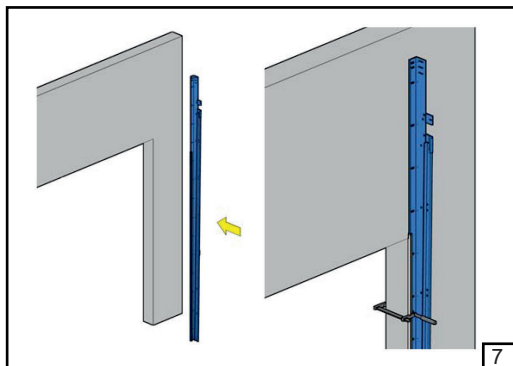
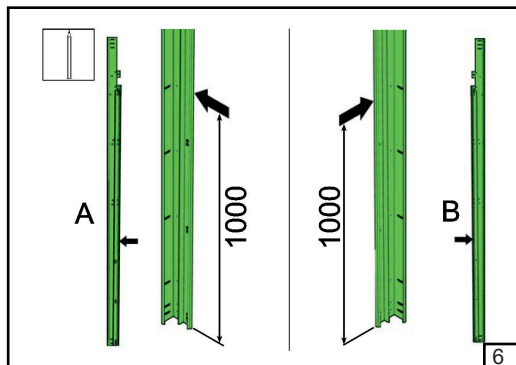
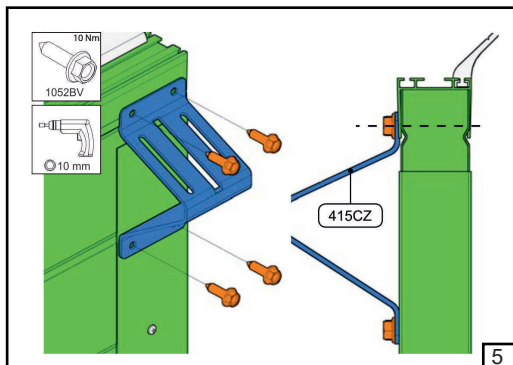
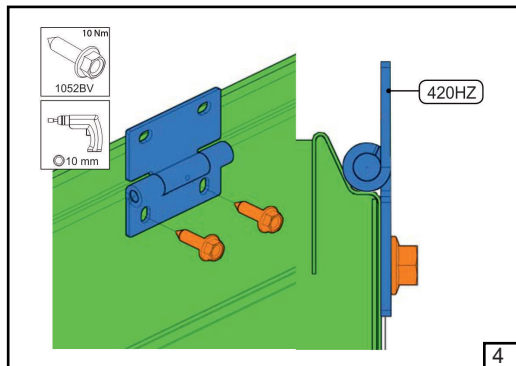
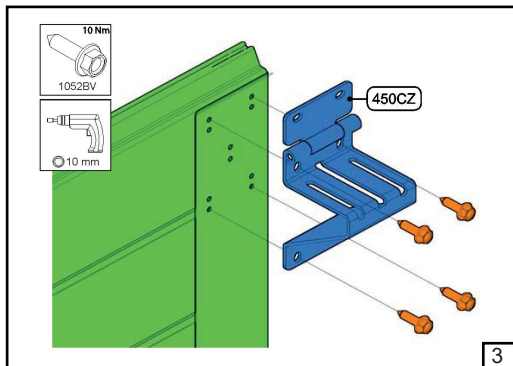
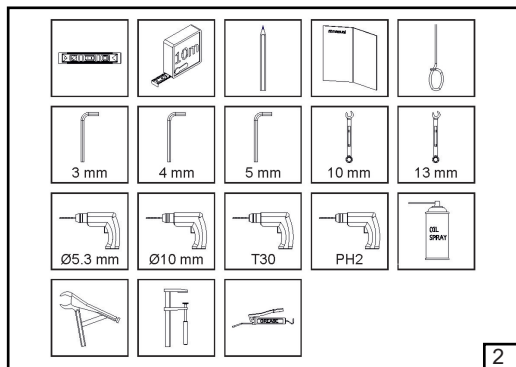
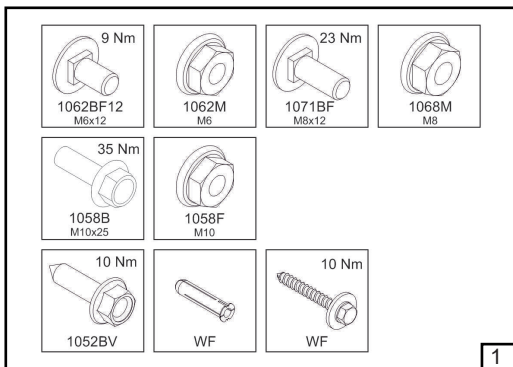
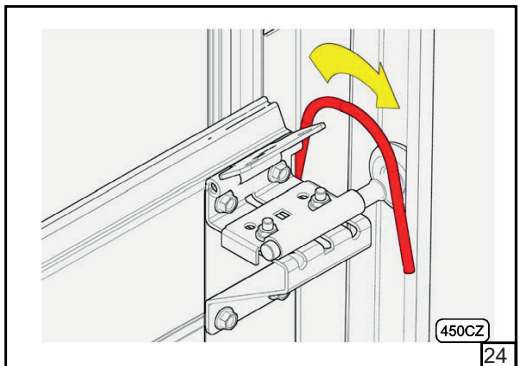
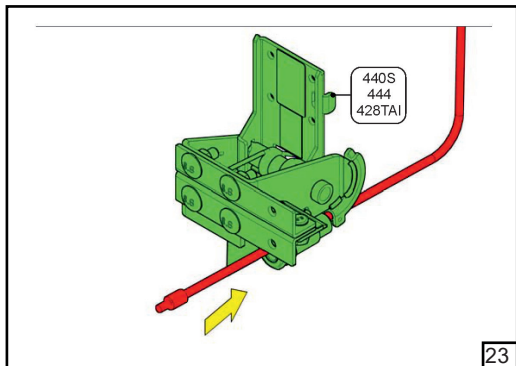
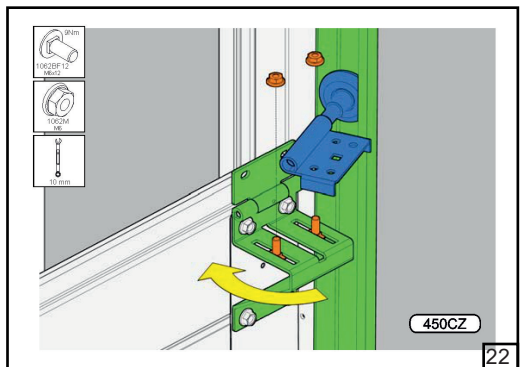
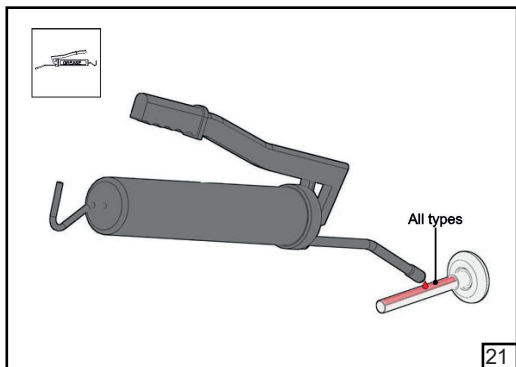
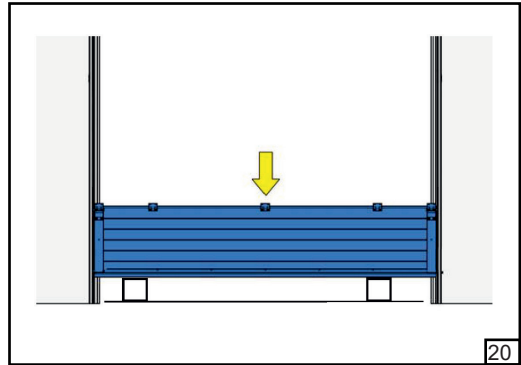
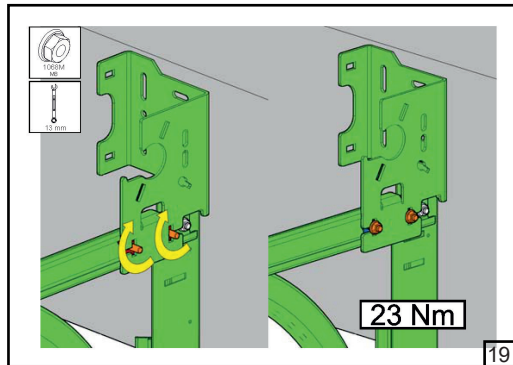










ІНСТРУКЦІЯ









З МОНТАЖУ ПРОМИСЛОВИХ ВОРІТ KARSTEN
(СТАНДАРНИЙ NL / ВИСОКИЙ HL МОНТАЖ)


NL/HL

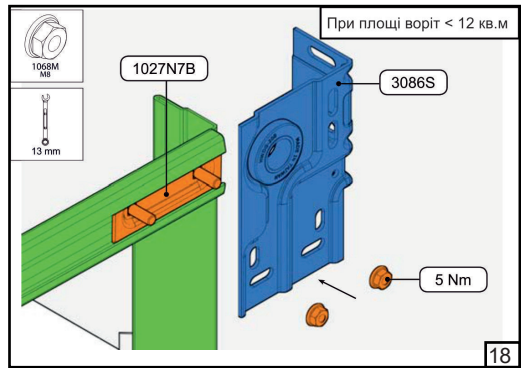

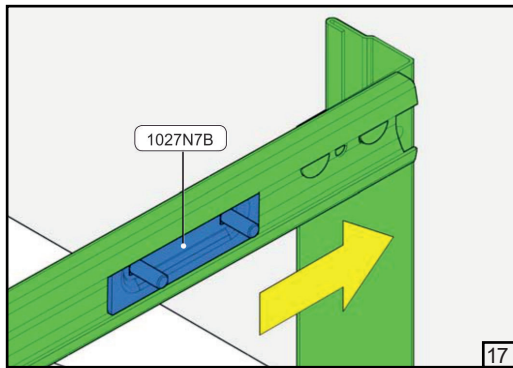


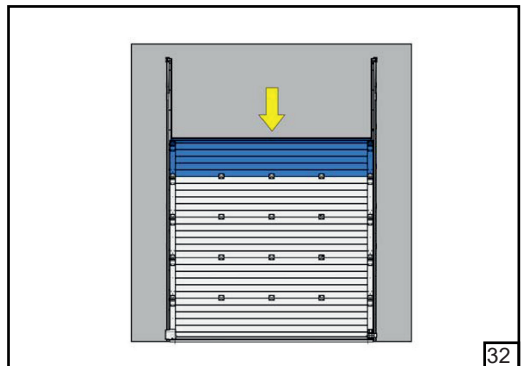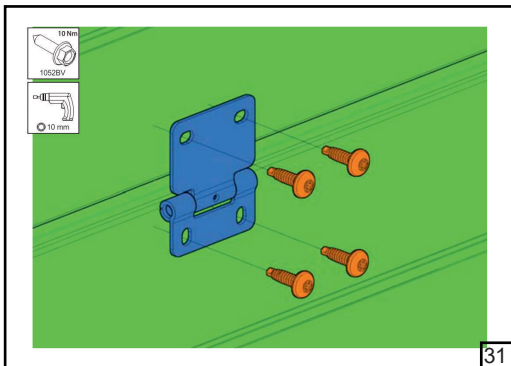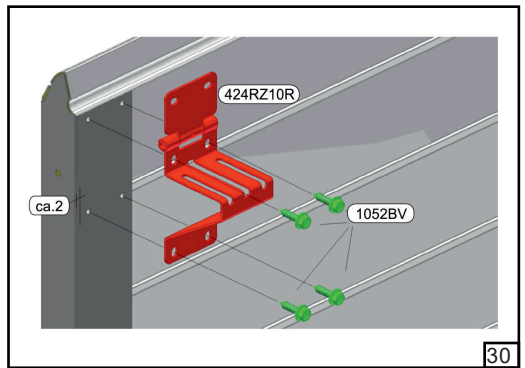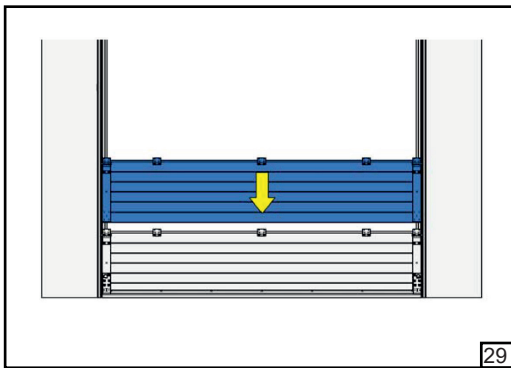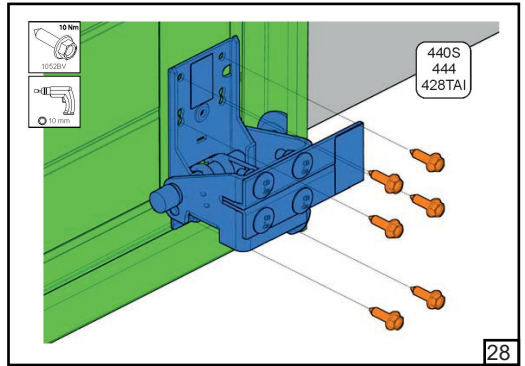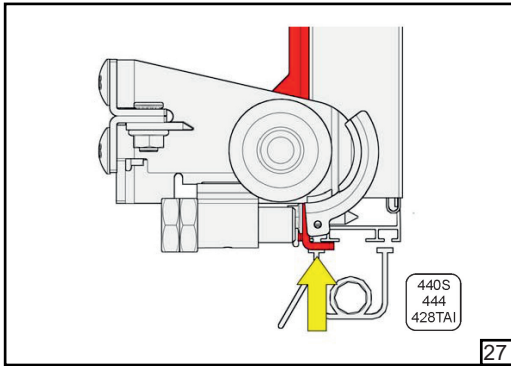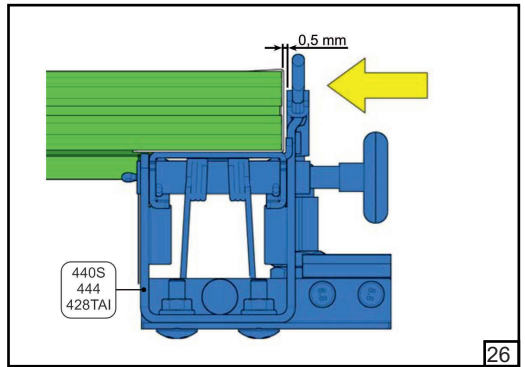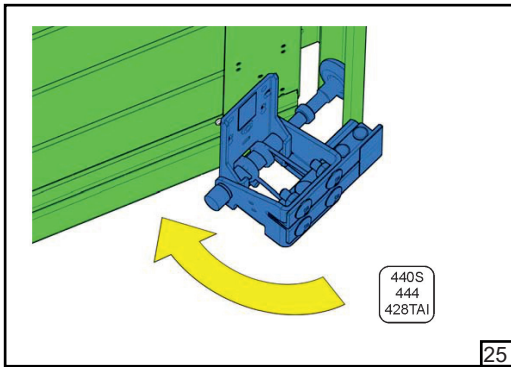

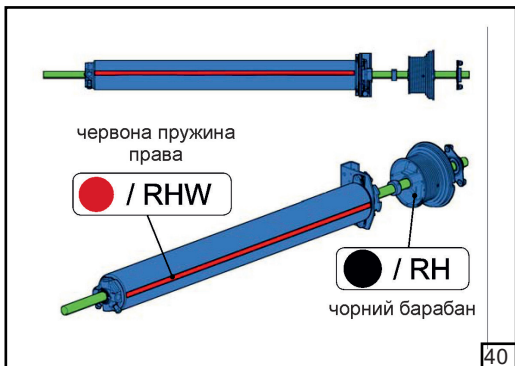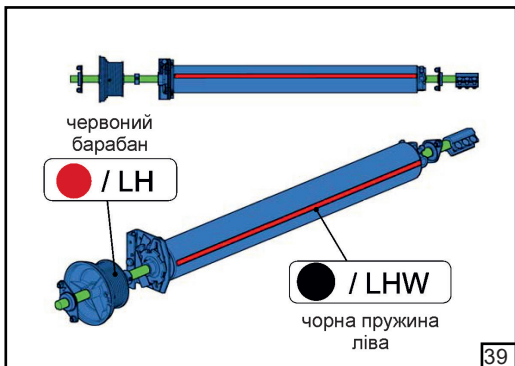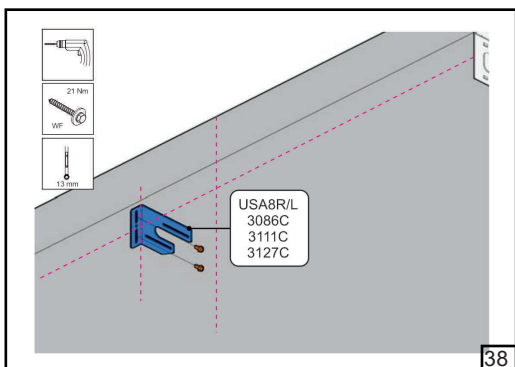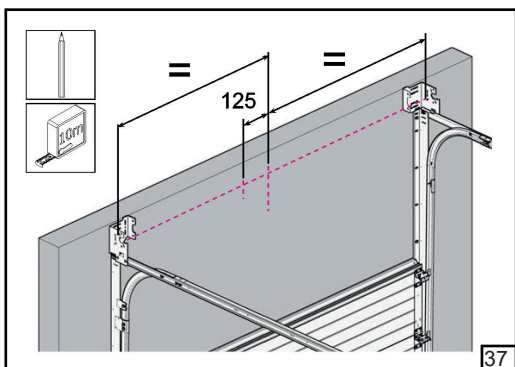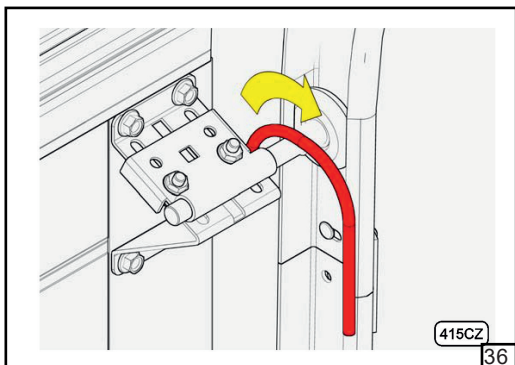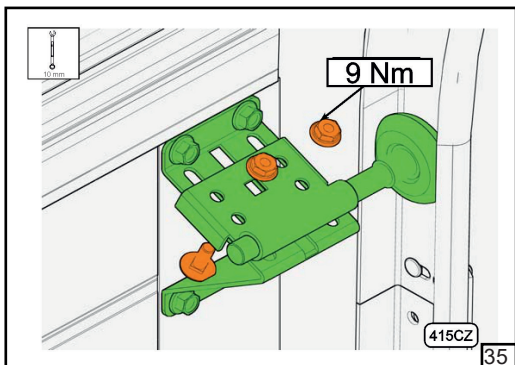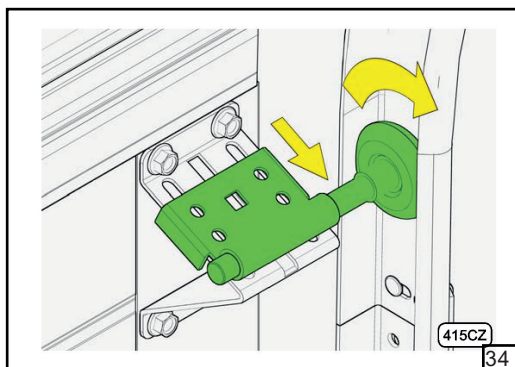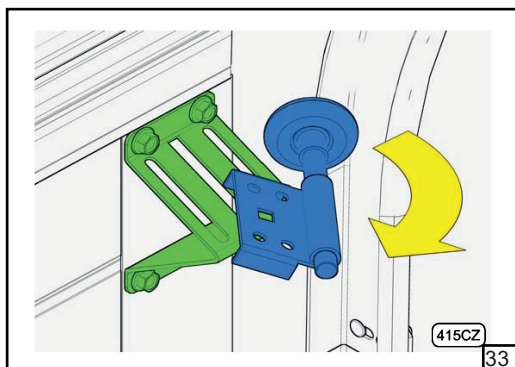


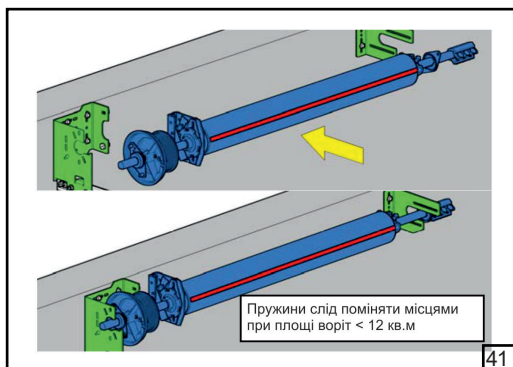


41

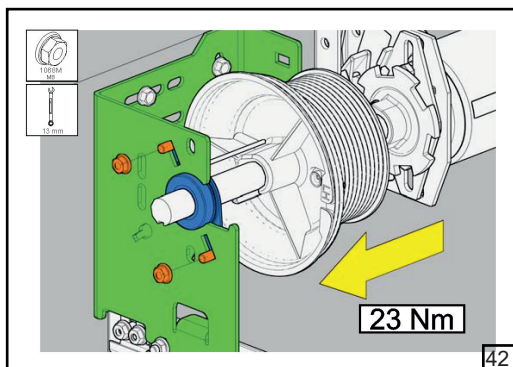


42

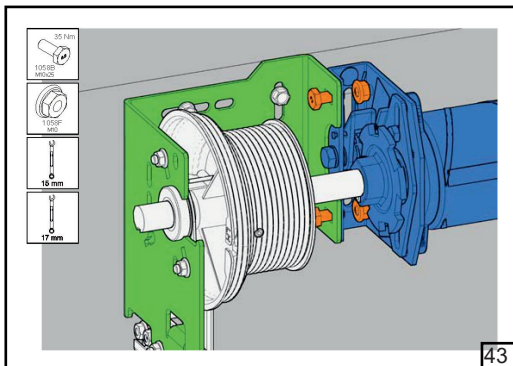


43

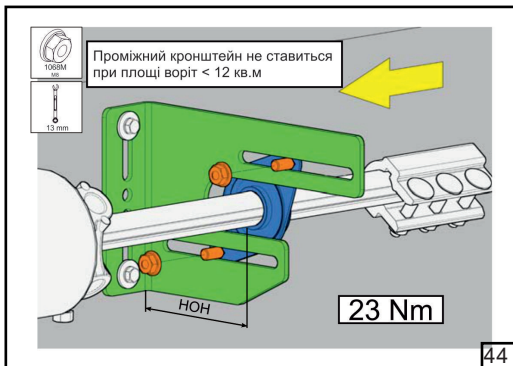


44

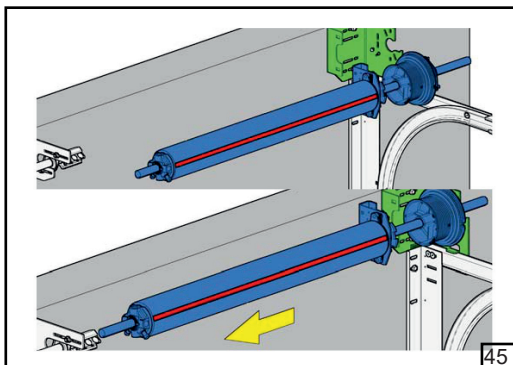


45

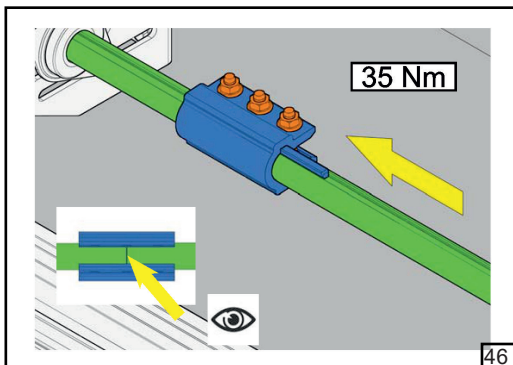









46








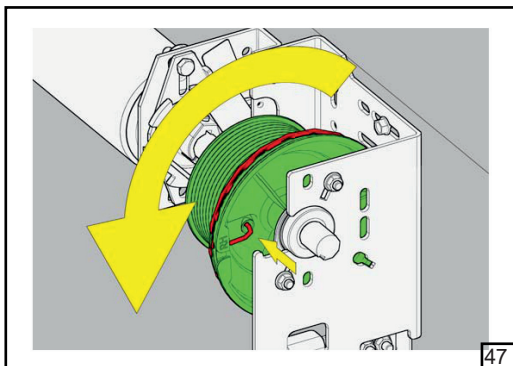










47





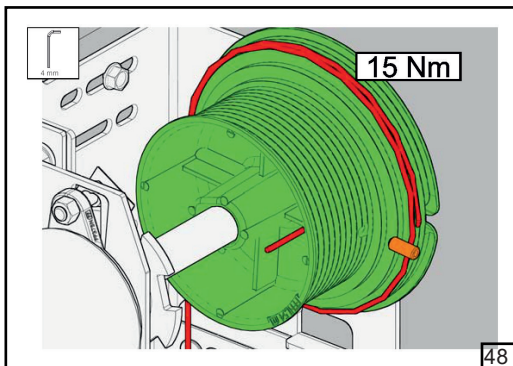


48

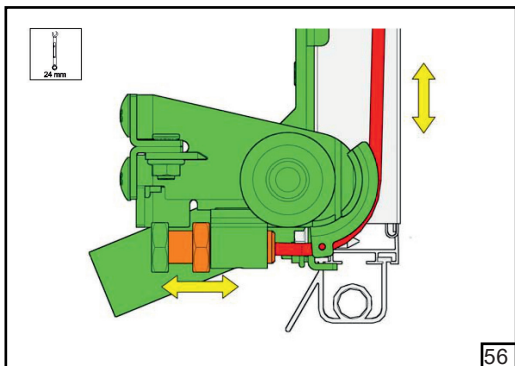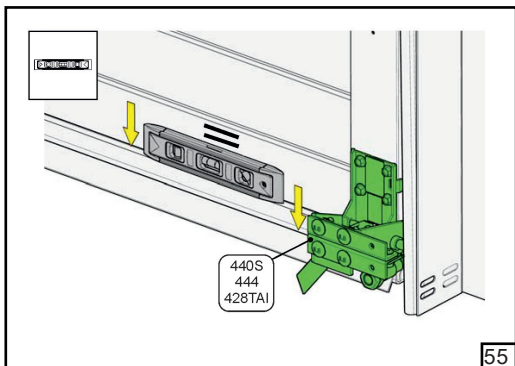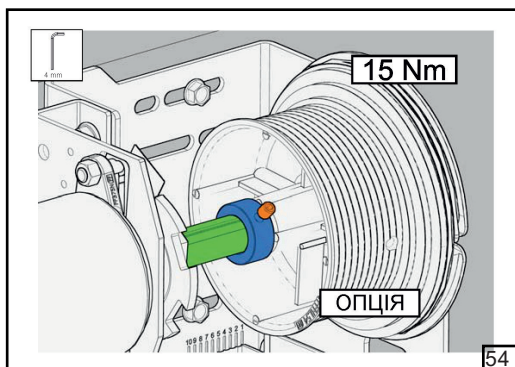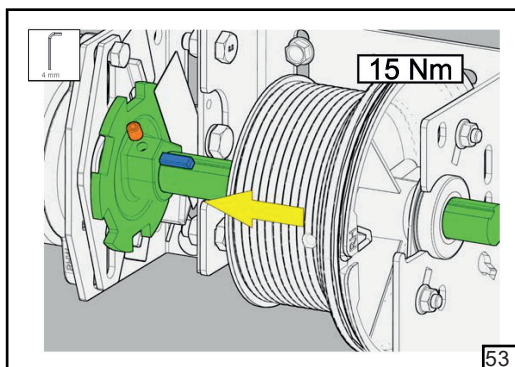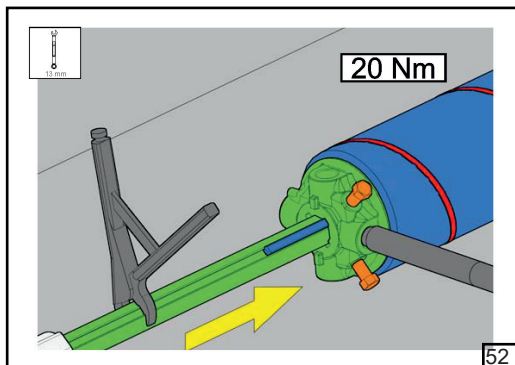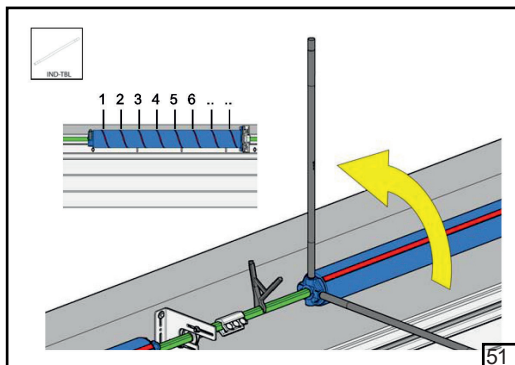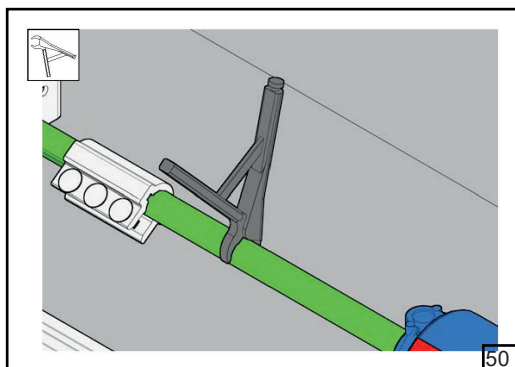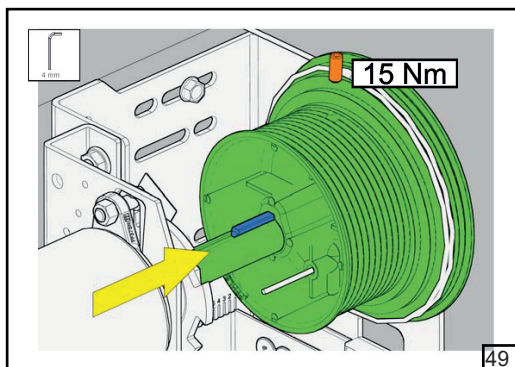

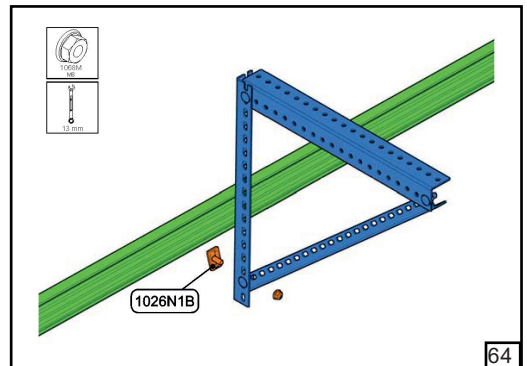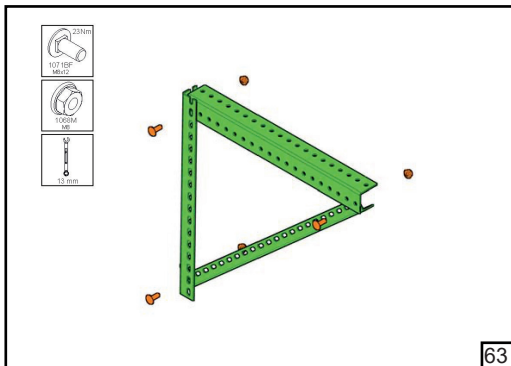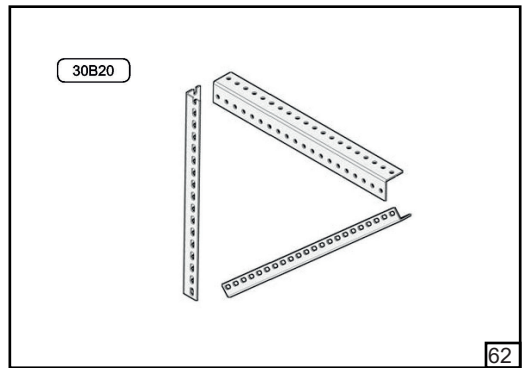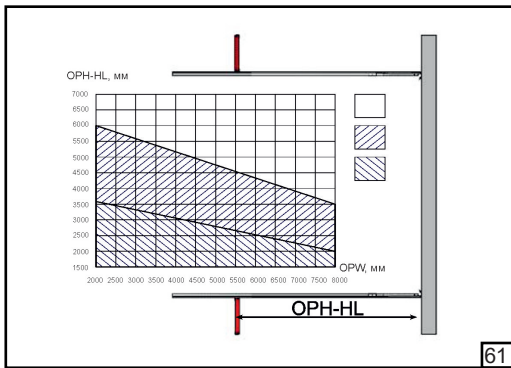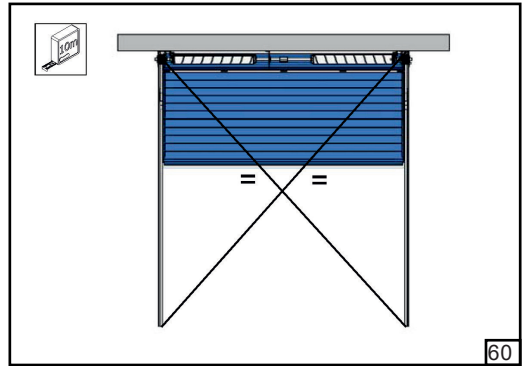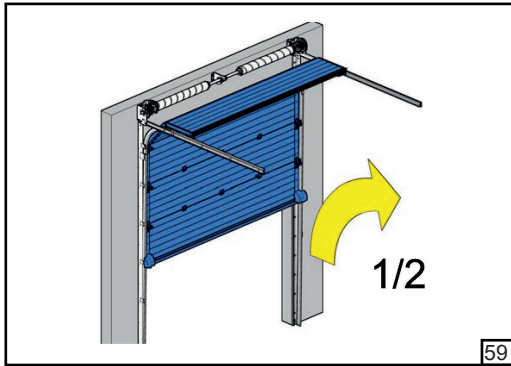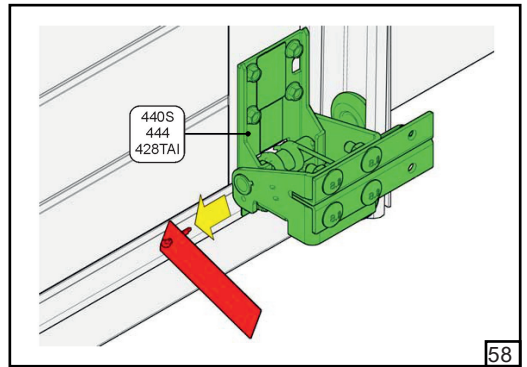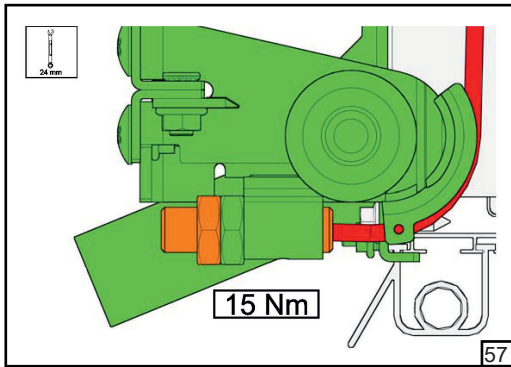

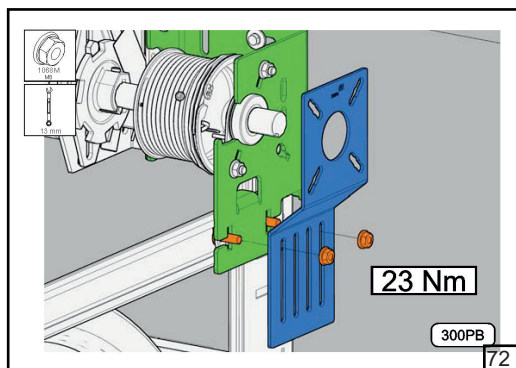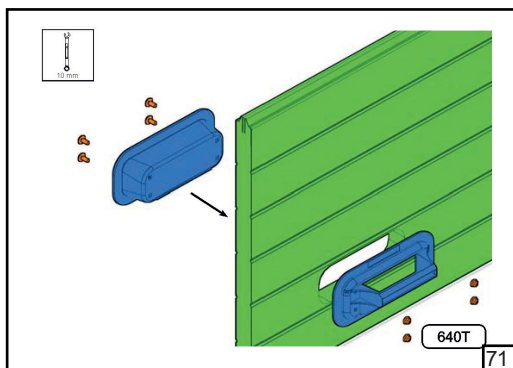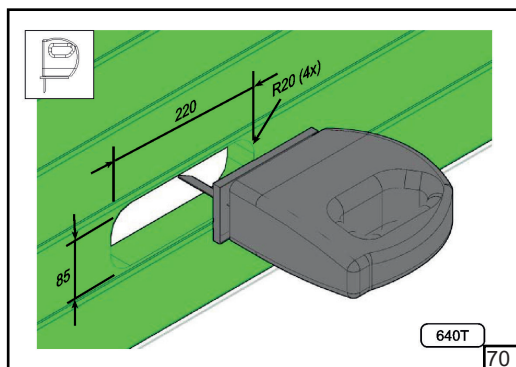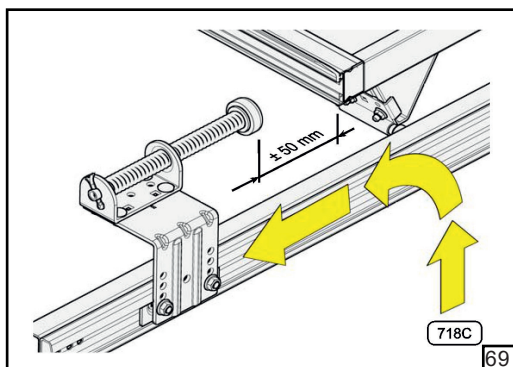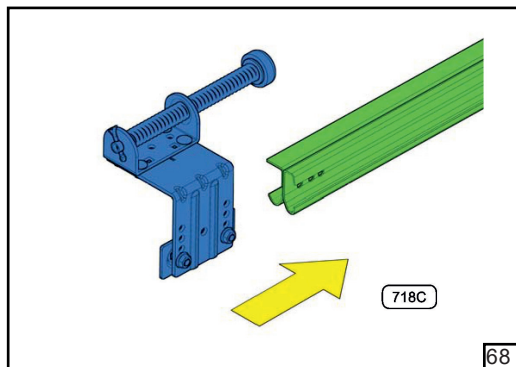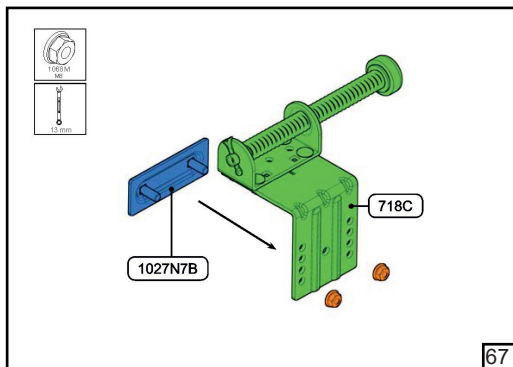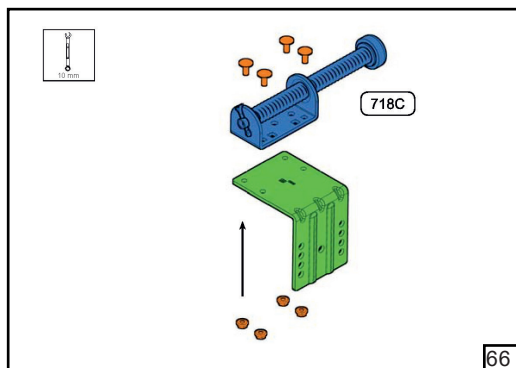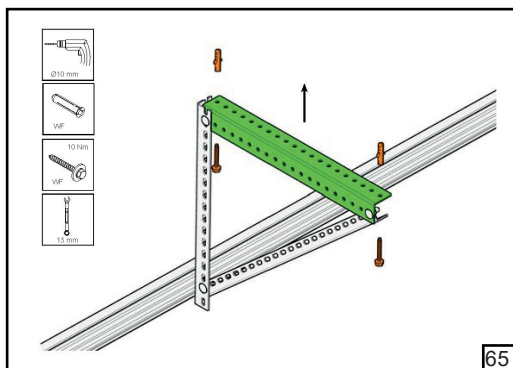

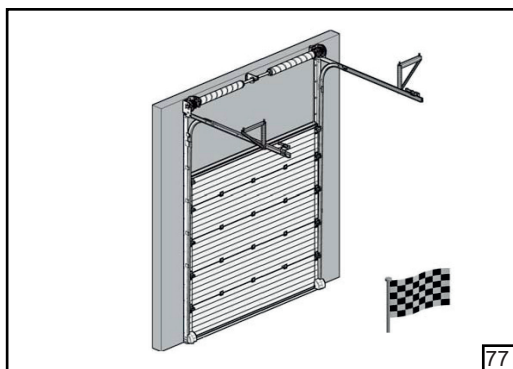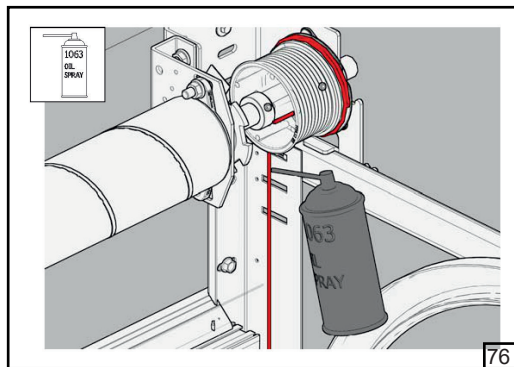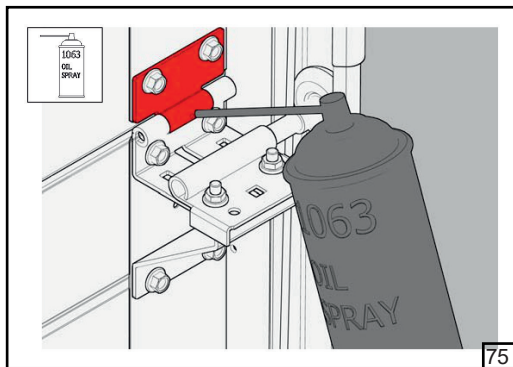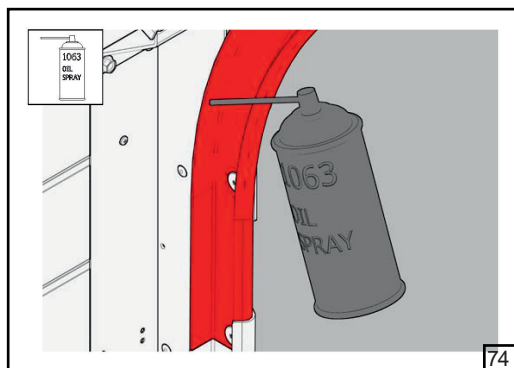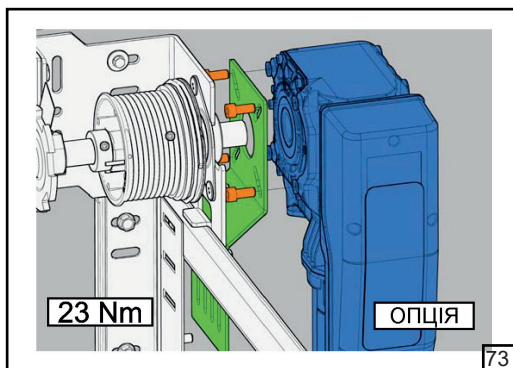



Інструкція з монтажу промислових воріт Karsten
www.karsten.com.ua